

一部 LAN 製品のブラウザからアクセスできない場合の対処法

株式会社タートル工業 技術課

2025/09/26


現在弊社の一部 LAN 製品に関して、web ブラウザ経由で設定が困難になっています。

IP アドレスの変更などを行うための代替え方法を示します。

TLAN-02SWA の場合を例にしてご説明いたします。

0. IP アドレスが変更されている場合は各製品の取扱説明書の手順でファクトリリセットを行ってください。

1. Windows の機能の有効化または無効化で
Telnet Client を有効にします。

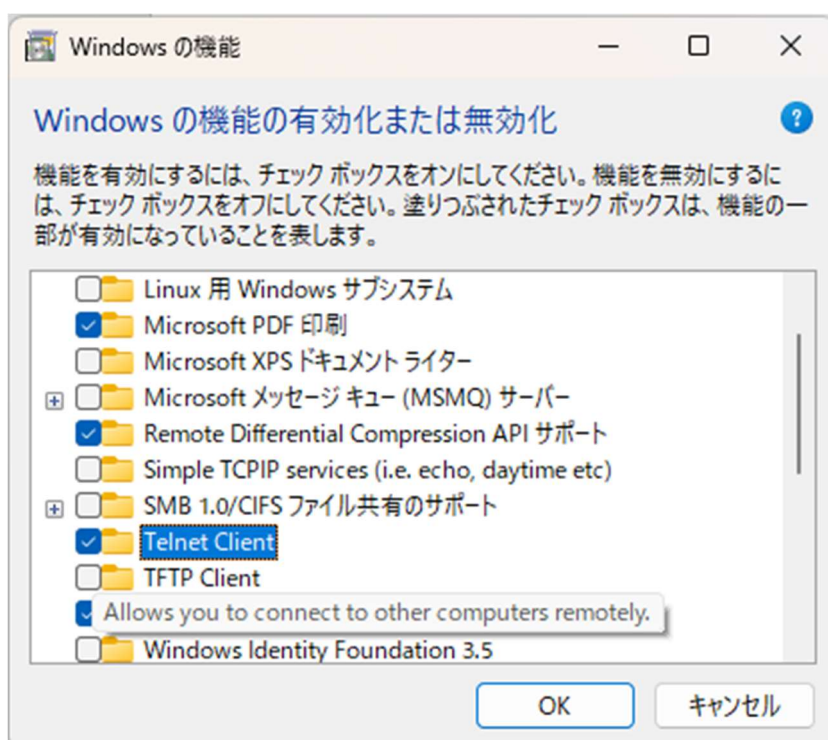


Telnet Client にチェックを入れて OK を押下する。

しばらく待つと設定が完了します。

2. コマンドプロンプト (cmd) を開きます

以下の文字列を入力して Enter を押下します。(IP アドレスが 192.168.0.90、ポート番号が 56346 の場合)

```
telnet 192.168.0.90 56346
```

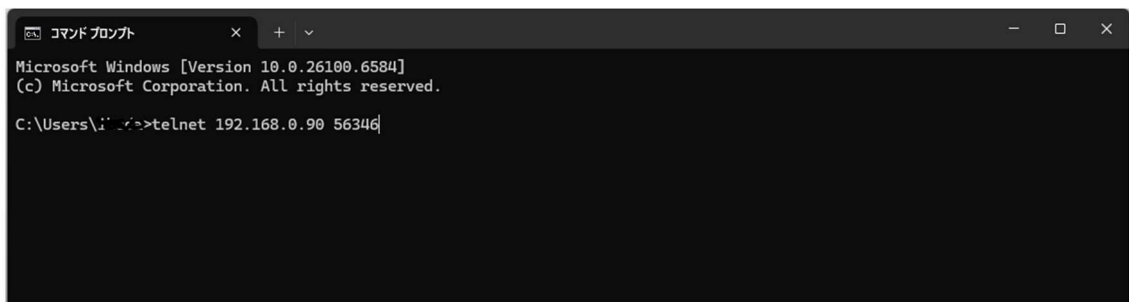

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\i...>telnet 192.168.0.90 56346
```

→以下の画像のようになります。



```
Telnet 192.168.0.90

>
```

get ip と入力して Enter を押下します。



```
Telnet 192.168.0.90

>get ip
```

→IP アドレスが表示されます。




```
Telnet 192.168.0.90

>get ip
192.168.0.90
>
```


同様に以下のコマンドでゲートウェイを取得できます。

get subnetmask

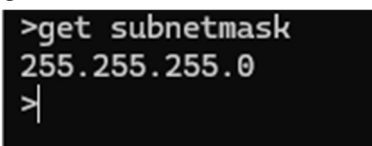

```
>get subnetmask
255.255.255.0
>
```

IP アドレスの変更は以下のコマンドを実行します。例えば 192.168.0.91 の場合は
set ip 192.168.0.91

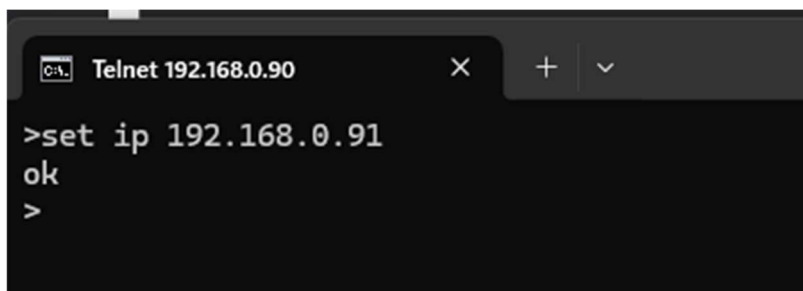


```
Telnet 192.168.0.90
>set ip 192.168.0.91
ok
>
```

OK と表示されたら、変更が成功です。

その他のコマンドについても同様です。コマンドの詳細は別紙の TLAN-02SWA の取扱説明書をご参照ください。

例えばリレー1 の状態を取得する場合は


get relay1

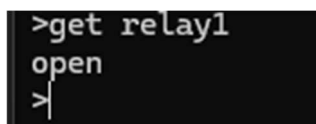

```
>get relay1
open
>
```

同様にリレー1 の状態を取得する場合は

set relay1

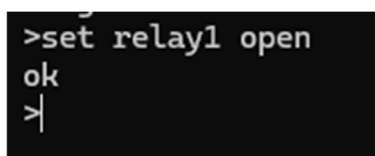

```
>set relay1 open
ok
>
```